

AGRI シリーズの取り扱いについて

この度は、配管型コラムシリーズ **Foamest**AGRI をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になられる前に必ず、この「AGRI シリーズ取扱説明書（以下本紙）」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

【製品仕様】

製品名	通気量(cc/min) (0.1MPa 時)	接続口	使用圧力 (MPa)
Foamest AGRI50	1800 ~ 3000	6mm O.D	0.02~0.2

* 製品仕様は予告なく変更することがあります。

【使用上の注意】



1. 基本的な仕様、および注意事項は、標準品 **FP コラムシリーズ**と共通です。別紙「コラムシリーズ取扱説明書（以下取扱説明書）」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
2. 本体内部の気泡発生部分（以下コラム）には、デリケートな部品が含まれています。**強い衝撃などを与えない**ようにご注意ください。
3. 本体内部に小石などの異物が入ると、コラムが破損する恐れがございます。異物を含む水を流す際には、フィルターなどで取り除くようにしてください。
4. 使用しないときには、可能な限り**配管内から水を抜いて**ください。気泡を発生させずに、長時間水に浸しておく、性能が低下する恐れがあります。
5. 気泡発生機能は、製品に接続したエアチューブに流量計を接続するか、配管出口からの水を目視で確認することで、確かめてください。大きな泡がぼこぼこ出ていたら破損の恐れがあります。泡がないように見え、かつ汲むとまんべんなく泡が混ざった状態が正常です。

【取り付け・取り外し方法】

1. 装置両端のユニオンは、中央のナットを緩めると外れます。ユニオンに必要な継手を接続し、配管と繋いでください。
2. 装置を取り外す際は、水の供給が止まっていることを確認したうえで、本体をしっかり支えた状態でナットを緩め外してください。

※水が出てくる可能性がありますので、ご注意ください。

※メンテナンス等で返送いただくときは、ナットを外した状態で構いません。また、内部のコラムを無理に取り外さないでください。

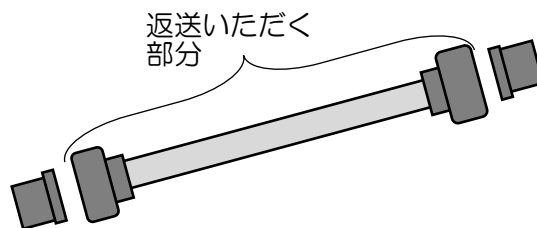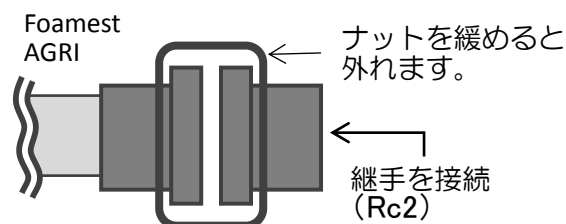

継手：エスロン ユニオン継手コンパクトタイプ UN50N